


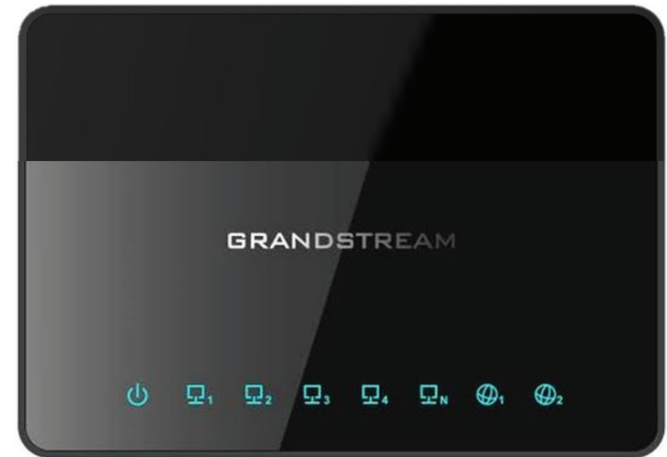

22175新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

TEL : (02) 2697 - 5198

FAX : (02) 2697 - 5196

www.dayunet.com.tw

GWN7000
企業路由器和無線接入點管理器

快速安裝手冊

For Warranty and RMA information, please visit www.dayunet.com.tw

GWN7000是一個功能強大的企業級路由器的同時，又集成了無線熱點控制器。適用於企業，寫字樓，零售商店，購物中心，酒店，醫院，會展中心等環境的網絡佈署。GWN7000可用來搭建整個商戶的WiFi以及VPN網絡，並管理最多分散在不同地點的無線熱點。GWN7000和GWN7610無線熱點的組合還提供USB端口。該USB支持文件共享、打印機服務、NAS設備以及3G/4G/LTE作為WAN端口。GWN7000還提供雙WAN口的負載平衡和備用路由，還是您的網絡連接更加可靠。強大的網絡功能，簡明的網頁配置，以及實時網絡狀態監測工具，使得GWN7000成為您大型多地點網絡佈署中理想的路由器並無線熱點管理器。

注意事項

- 不要嘗試打開，拆解或修改設備。
- 不要使用第三方電源適配器。
- 不要將本設備暴露在溫度0°C至40°C以外。
- 不要將本設備暴露在環境濕度如下範圍以外：10-90%RH（無冷凝）。
- 系統啟動或固件升級期間不要中斷電源。還可能會損壞設備固件，並導致設備故障。


包裝內容



GWN7000 VPN 路由器




1 x 12V 電源適配器



1 x 快速安裝手冊
1 x GPL許可證

GWN7000 端口



端口	描述
POWER	電源端口(DC12V,2A)。
RESET	恢復出廠設置按鈕。按7秒恢復出廠默認設置。
LAN1/POE	以太網RJ45端口（10/100 /1000Mbps），支持PoE +。
LAN (2,3,4)	以太網RJ45端口（10/100 /1000Mbps）。
NET	以太網RJ45端口（10/100 /1000Mbps）；可配置為WAN，LAN或VoIP口。
WAN (1,2)	以太網RJ45端口（10/100 /1000Mbps），連接至調制解調器的LAN口。
	2x USB3.0（支持打印機/文件共享，或3G/4G/LTE 終端）。

硬件安裝


GWN7000可以安裝在牆壁上。請參照以下步驟。

壁掛式安裝

1. 使用6毫米鑽頭鑽兩個間隔15厘米的孔。
2. 將錨插入孔。用螺絲刀將螺絲擰到每個錨裡，並在每個螺絲頭和拋錨之間留下約5毫米間隙。
3. 將GWN路由器的以太網口朝上。將GWN7000的壁掛插槽對準的牆壁上的螺絲頭，然後將其向下滑動，使其鎖定到位。

註：GWN7000也可以垂直方向安裝。

4. 連接電源和以太網線（RJ45）到GWN7000對應的端口。

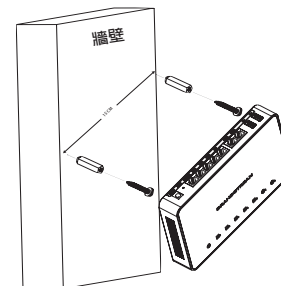

供電和連接GWN7000

GWN7000可以使用電源適配器（DC12V，2A）或使用PoE+交換機供電。

選項A


第1步：將電源適配器插入GWN7000的電源端口，適配器的另一端插入交流電源插座。

第2步：將RJ45以太網電纜連接到GWN7000的網絡端口。

選項B


第1步：將RJ45以太網電纜連接到GWN7000的網絡端口，將另一端連接到PoE+供電的交換機。

注意：如果使用電源請選擇選項A，如果使用PoE+交換機請參照選項B。

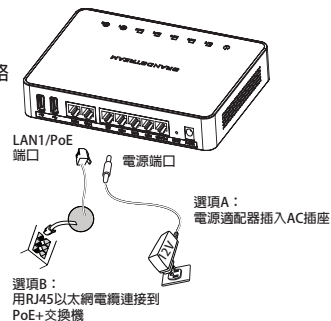

訪問配置界面

1. 將計算機連接到路由器的LAN端口中的一個。
2. 連接後，你的電腦將從GWN7000內置DHCP服務器（默認啟用）獲取192.168.1.X的IP地址。
3. 啟動網絡瀏覽器，在地址欄中鍵入https://192.168.1.1。按回車鍵（PC）或Return鍵（Mac）。
4. 瀏覽器將顯示登錄界面，在此輸入用戶名和密碼然後點擊登錄。

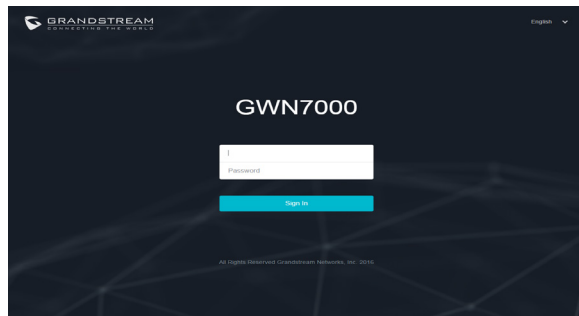

GWN7000配置界面將會出現，您可以根據需要自定義設置。

註：請從以下網址下載詳細的使用手冊：
<http://www.grandstream.com/support>