



22175 新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

Tel : (02) 2697-5198

Fax : (02) 2697-5196

www.dayunet.com.tw



For Warranty and RMA information, please
visit www.dayunet.com.tw

UCM6510

IP PBX 設備

快速安裝手冊

UCM6510不預設對醫院，執法機構，醫療中心(急救服務)以及各種緊急服務的緊急通話服務。用戶必須自行設定緊急通話功能。用戶必須自行購買SIP兼容的網絡電話服務，正確的設定UCM6510使用該服務，並定期測試您的配置以確保UCM6510如預期工作，否則請購買傳統無線或有線電話服務來撥打緊急通話。

Grandstream Networks 公司的UCM6510不支持緊急通話服務。Grandstream Networks 公司、其管理者和員工以及其相關機構對此所造成的任何索賠、損失或者損害都不負有任何法律追究責任。在此，您將無權對任何以及所有由於無法通過UCM510撥打緊急電話以及沒有遵照前段文字描述而造成緊急通話失敗的事件提出訴訟。


注意事項：

1. 請不要拆卸或修改該設備
2. 請不要使用第三方的電源適配器
3. 請不要在超出0至40攝氏度的環境下使用該設備，請不要在超出-10至60攝氏度的環境下存儲該設備
4. 請不要將設備暴露在超出相對濕度10-90%範圍外的環境下
5. 請不要在設備啟動未完成的時候或設備的軟件升級過程中斷開電源。如上所述的操作會導致話機本身的程序損壞，進而造成設備無法啟動。


產品概覽：

UCM6510是一款為中小型企業設計的融合通信與安全性能、管理便捷、兼具創新的企業級IPPBX設備。它採用了先進的硬件平台和豐富的軟件功能，無額外軟件Licence費用，為用戶提供了集語音、視頻、數據、傳真、安全監控和移動設備需求的統一解決方案。

設備包裝清單：

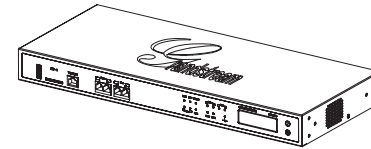


UCM6510主機 (1台)



網線 (1根)



電源適配器 (2個)



牆體支架工具 (2個)




螺絲 (6個)



快速安裝手冊 (1本)

連接UCM6510：

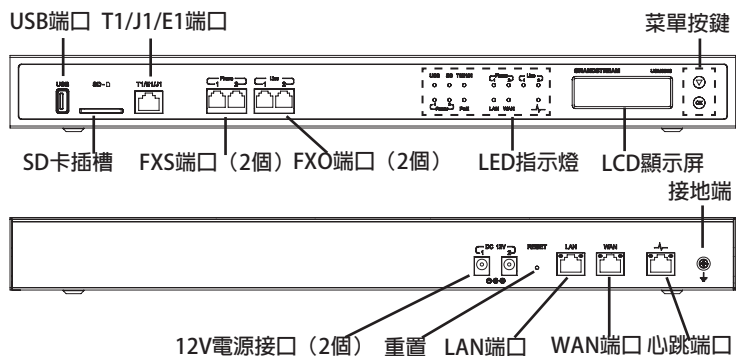

基本連接（可用於首次配置）：

1. 將RJ45以太網線（網線類型：直通線）的一端連接UCM6510的WAN端口，另一端連接以太網交換機或集線器上行鏈接的RJ-45網絡接口。
2. 用12V電源適配器連接UCM6510電源接口1和交流電源插座。用戶可使用第二個電源適配器將電源接口2也連接上，用於電源故障切換。
3. 等待設備啟動。啟動完成後，UCM6510的LCD顯示屏上將會顯示設備硬件信息。
4. 等待設備網絡連接完成。連接成功後，UCM6510的WAN端口LED指示燈將會持續顯示綠色，LCD將會顯示設備IP地址。

可選連接（根據實際使用情況）：

1. PSTN連接：將PSTN電話線連接至UCM6510的LINE端口（即FXO端口）。
2. 模擬電話/傳真連接：將模擬電話線或傳真機線連接至UCM6510的PHONE端口（即FXS端口）。
3. T1/E1/J1連接：將服務提供商/運營商提供的T1/E1/J1線纜連接至UCM6510的T1/E1/J1端口。

使用UCM6510菜單按鍵：

1. 按“OK”鍵開始瀏覽菜單。
2. 按“下”鍵瀏覽菜單各選項；按“OK”鍵選擇菜單選項。
3. 選擇菜單中的“Back”選項返回上一級菜單。
4. 在菜單中，若空閒狀態停留20秒後，LCD將會回到默認顯示。

通過網絡界面配置UCM6510：

1. 將電腦與UCM6510連接至同一網絡。
2. UCM6510正常啟動並成功連接網絡後，在LCD上確認UCM6510的IP地址。
3. 在電腦的網絡瀏覽器地址欄中，輸入UCM6510的IP地址。
4. UCM6510網絡登錄界面如下圖所示。默認用戶名和密碼均為“admin”。



5. 登錄後，用戶可以在網絡界面下配置SIP帳號、PSTN連接、SIP中繼、系統設定等。欲獲取更多詳細信息，請在如下連結下載UCM6510用戶手冊：
<http://www.grandstream.com/support>