

22175新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

TEL : (02) 2697 - 5198

FAX : (02) 2697 - 5196

www.dayunet.com.tw

For Warranty and RMA information, please visit www.dayunet.com.tw



GWN7610

無線接入點

快速安裝手冊


概述

GWN7610是一款高性能，雙頻MIMO企業級無線熱點。對於不同的商業需求，GWN7610能夠提供完全的WiFi覆蓋，並降低用戶對弱信號和連接掉線的投訴。GWN7610採用無控制器的設計，消除了對額外的控制器的軟件和硬件的需要。GWN系列無線熱點由潮流網絡的高度可擴展網絡系統管理。取決於佈署範圍的大小，GWN無線熱點可以是自我管理，或由GWN7000/GWN7000W企業路由器管理。


注意事項

- 不要嘗試打開，拆解或修改設備。
- 不要將本設備暴露在溫度-30℃至60℃以外。
- 不要將本設備暴露在環境濕度如下範圍以外：10-90%RH（無冷凝）。
- 系統啟動或固件升級期間不要中斷電源。還可能會損壞設備固件，並導致設備故障。

包裝內容

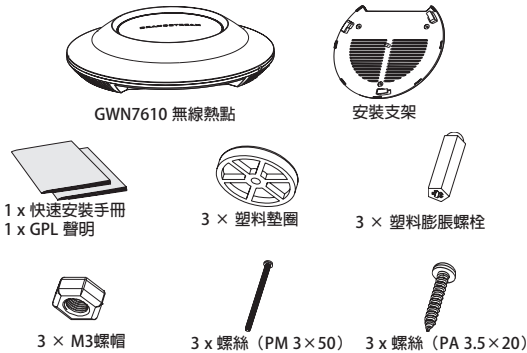

GWN7610 端口

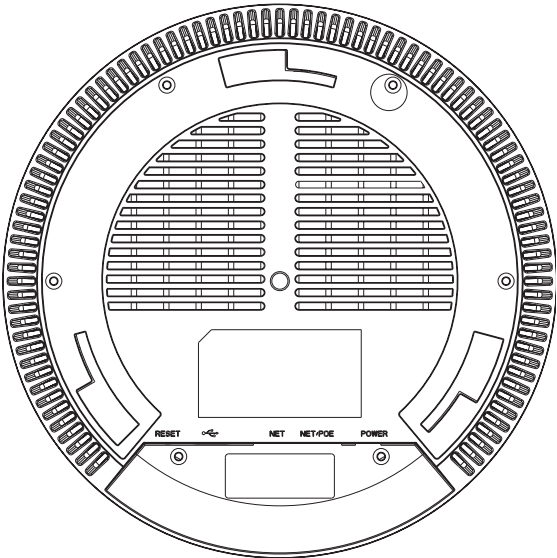


端口	描述
POWER	電源適配器（DC24V，1A） 註：不包含電源適配器。
NET/POE	以太網RJ45端口（10/100 /1000Mbps），需要支持PoE。
NET	以太網RJ45端口（10/100 /1000Mbps），連接至路由器或另一個GWN7610。
	USB 2.0端口（用於未來的IoT或定位應用）
RESET	恢復出廠設置按鈕。按7秒恢復出廠默認設置。

硬件安裝


GWN7610可安裝在牆壁或天花板上，請參閱下列步驟進行適當的安裝。

壁掛式安裝


1. 將安裝支架放置在所需安裝的位置並箭頭朝上。
2. 用鉛筆標出四個安裝孔（螺絲孔直徑5.5mm的十字線孔直徑25毫米）。

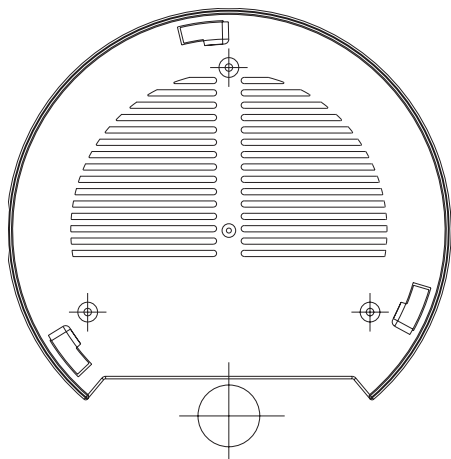

3. 如果以太網電纜需要穿過牆壁，可以切割或鑽一個圓約18毫米的直徑的洞。
4. 將膨脹螺栓放入5.5毫米的孔。通過將螺絲擰入螺栓把安裝支架固定在牆上。

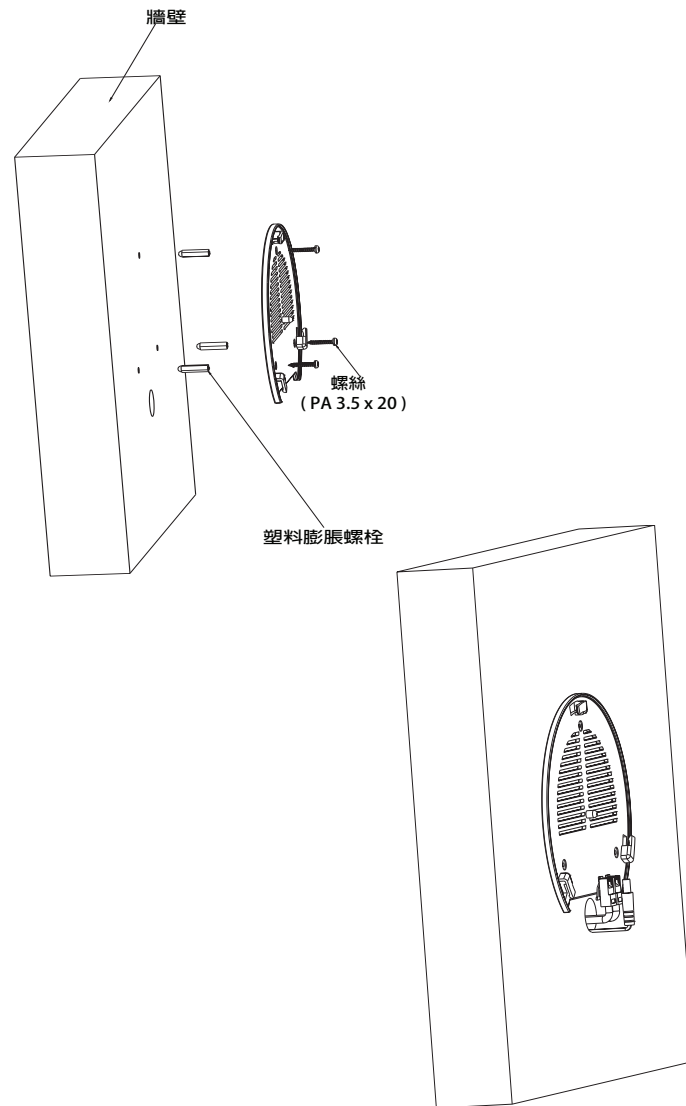


5. 將電源和以太網電纜（RJ45）連接到GWN7610正確的端口。

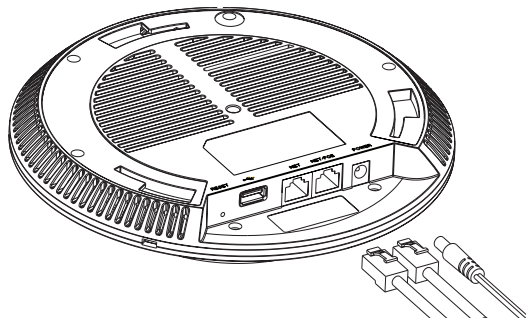

6. 將在GWN7610AP的箭頭與安裝支架的鎖定選項卡上的箭頭，並確保您的週報牢固就位安裝支架。


7. 將GWN7610順時針旋轉直至其鎖定到位。

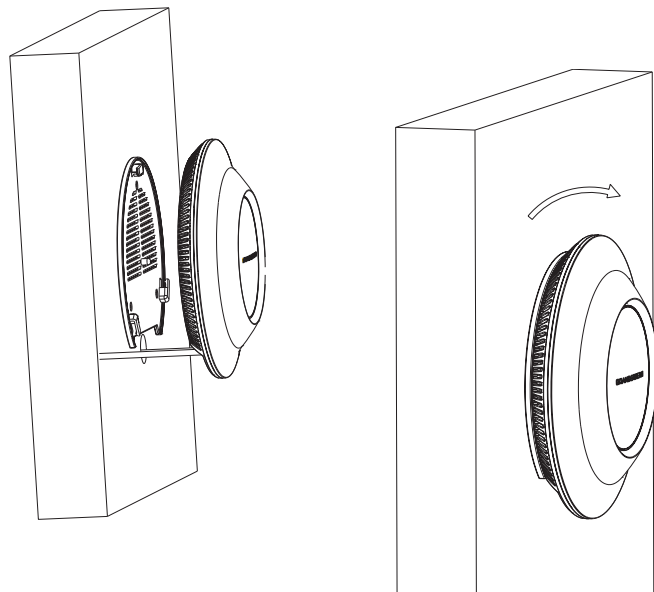


頂式安裝

1. 拆下吊頂板。


2. 將吊頂板放在天花板的中央並標記安裝螺絲孔（螺絲孔直徑5.5mm的十字線孔直徑25毫米）。

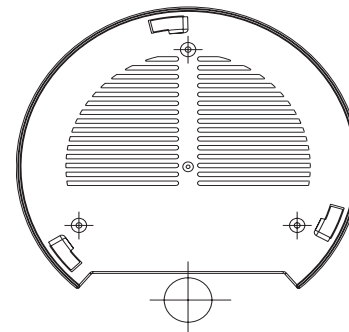

3. 將螺釘放入安裝托架。

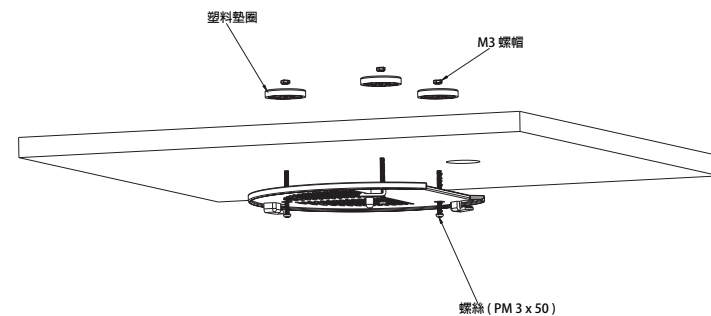


4. 將電纜線和以太網電纜（RJ45）連接到您的GWN7610正確的端口。

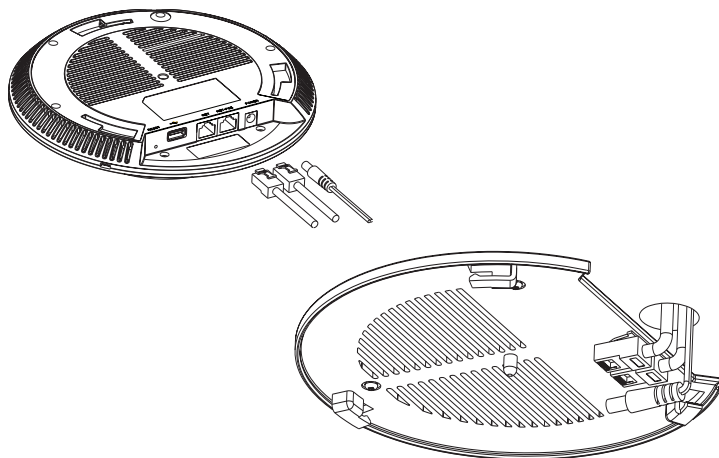

5.將在GWN7610AP的箭頭與安裝支架的鎖定選項卡上的箭頭對齊。確保您的GWN牢固地安裝在支架上並連接上了網絡和電源線。

6.將GWN7610順時針旋轉直至其鎖定到位。

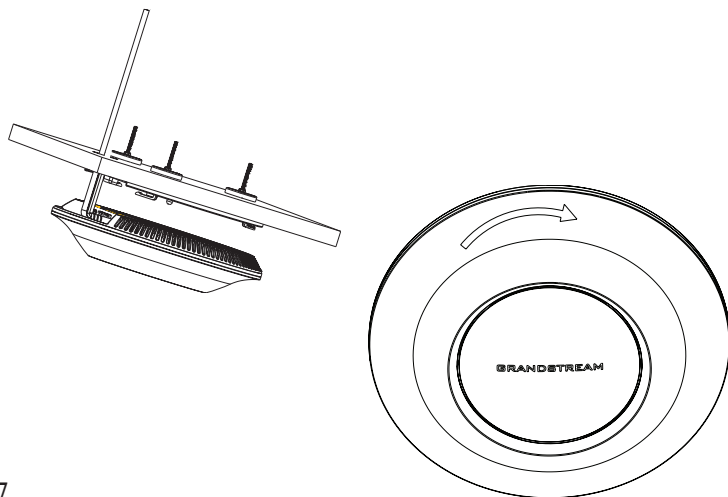


上電和連接GWN7610

GWN7610可以使用PoE或PoE +的通過以下步驟來供電：

第1步：將RJ45以太網電纜插入GWN7610的網絡端口。

第2步：將RJ45以太網電纜的另一端插入有PoE供電的交換機口。

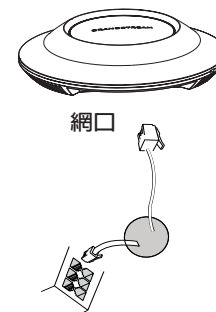

RJ45以太網電纜連接到以太網供電 (PoE) 的交換機