



## GXP1630

小型企業千兆高清IP電話

快速安裝手冊

22175 新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

Tel : ( 02 ) 2697-5198

Fax : ( 02 ) 2697-5196

[www.dayunet.com.tw](http://www.dayunet.com.tw)



---

For Warranty and RMA information, please  
visit [www.dayunet.com.tw](http://www.dayunet.com.tw)

GXP1630不預設對醫院，執法機構，醫療中心(急救服務)以及各種緊急服務的緊急通話服務。用戶必須自行設定緊急通話功能。用戶必須自行購買SIP兼容的網絡電話服務，正確的設定GXP1630使用該服務，並定期測試您的配置以確保GXP1630如預期工作，否則請購買傳統無線或有線電話服務來撥打緊急通話。

Grandstream Networks 公司的GXP1630不支持緊急通話服務。Grandstream Networks 公司、其管理者和員工以及其相關機構對此所造成的任何索賠、損失或者損害都不負有任何法律追究責任。在此，您將無權對任何以及所有由於無法通過GXP1630撥打緊急電話以及沒有遵照前段文字描述而造成緊急通話失敗的事件提出訴訟。

### 注意事項：

**警告：** 請不要在設備啟動未完成LED燈閃爍的時候或設備的升級軟件的過程中斷開電源，因為如剛才所述的操作會導致話機本身的程序損壞，進而導致設備無法啟動。

**警告：** 請使用設備包裝中的電源，因為使用其他沒有經過認證的替代電源適配器有可能對設備造成損害。

### 產品概覽：

GXP1630是一款功能豐富的中小型商務IP電話。它支持3個SIP帳號下的3條線路通訊，132x64圖形化LCD顯示屏，3個XML可編程軟按鍵，千兆雙網口並支持PoE供電，8個BLF按鍵和四方會議。

GXP1630具有優異的高清晰語音質量和豐富完備的電話功能。它支持自動配置、先進的安全隱私保護設置，並全面兼容Grandstream UCM功能。對於追求性價比的企業用戶來說，GXP1630將是理想的選擇。

### 設備包裝清單：




GXP1630話機 (1台) 電話手柄 (1個) 電源適配器 快速安裝手冊 (1本) / GPL許可證 (1份)




網線 (1根) 手柄連線 (1根) 支架 (1個) BLF標貼 (1份)

### 安裝電話：




位於支架上的牆孔

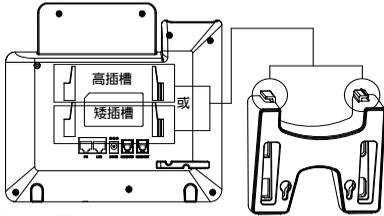

### 安裝電話 (桌面)：

1. 話機背面有高矮兩組插槽。用戶可根據實際需要，將支架頂端的塑料插腳插入合適的槽插。
2. 然後向上緩緩推動支架到底。


### 安裝電話 (牆體)：

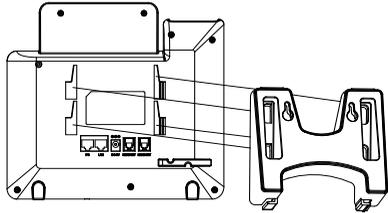


1. 將支架正面的四個插腳對準話機背面的插槽。
2. 然後向上緩緩推動支架到底。
3. 將話機手柄槽下方的扣機零件拔出，倒置插入原處。此時零件凸出處在外，當電話使用牆體支架固定在牆上時，手柄可以垂直地穩定扣入手柄槽中，不會滑落。

### 安裝BLF標貼：

1. 將紙質BLF標貼輕輕放入話機上的BLF卡槽，使紙質標貼與卡槽完全對齊放好。
2. 先將塑料卡片沒有凹槽的一側插入BLF卡槽，再將有凹槽的一側放入卡槽，上下來回調整使塑料卡片與卡槽完全貼合。
3. 輕輕向上拉起塑料卡片完成安裝。

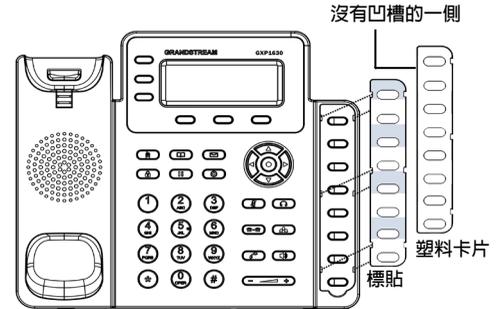


### 電話的连接：

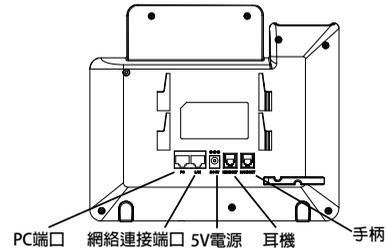

## 連線步驟：

1. 用手柄連線連接電話手柄和電話主機；
2. 用網線連接電話的網絡接口和外部網絡接口（如：集線器或交換機上的RJ-45網絡接口）；
3. 用電源適配器連接電話電源接口和交流電源插座；
4. 電話屏幕將會顯示設備啟動或固件升級信息。請耐心等待至時間/日期顯示；
5. 話機啟動後，用戶可以在主菜單或WEB瀏覽器進一步設置靜態IP或者DHCP，從而獲得網絡連接。

## 使用GXP1630鍵盤：

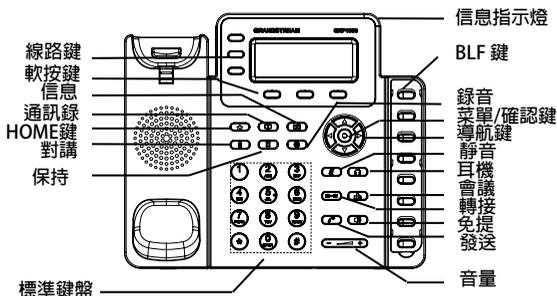

1. 當電話處於空閒狀態，按下菜單/確定按鍵進入菜單選項；
2. 使用方向選擇按鍵“上”“下”“左”“右”選擇菜單選項；
3. 按下菜單/確定按鍵確定選項；
4. 當有來電進入，提起電話手柄，使用免提鍵或者電話處於菜單狀態中60秒之後，電話將自動退出菜單選項。

## 電話的配置：

### 通過WEB瀏覽器配置GXP1630：

1. 請確保電話的電源及網絡連接；
2. 按下菜單/確定按鍵進入菜單選項；
3. 選擇“狀態”→“網絡狀態”子菜單，查看話機IP地址；
4. 在您電腦瀏覽器中輸入話機IP地址（電話和您的電腦必須在同一個網段）；
5. 如下圖所示，請輸入用戶名和密碼登錄。默認管理員用戶名和密碼是“admin”；默認終端用戶名和密碼分別是“user”和“123”。



### 通過鍵盤配置GXP1630：

1. 確保電話處於空閒狀態；
2. 按下菜單/確定按鍵進入菜單選項；
3. 選擇菜單→設置→帳號，輸入SIP服務器、SIP用戶名、密碼等帳號信息，註冊新的SIP帳號；
4. 在菜單選項中進行電話其他設置。如，設置電話的靜態IP地址。請參考GXP1630產品用戶手冊獲得更多詳細配置信息；
5. 如有其他需要的設置，請聯繫您的服務提供商。

備註：欲獲取詳細的話機使用信息，請在以下連結中下載用戶手冊：  
<http://www.grandstream.com/support>