

GXV3615 SERIES IP 攝像頭



22175 新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

Tel : (02) 2697-5198

Fax : (02) 2697-5196


www.dayunet.com.tw

快速安裝手冊


注意事項

- 請不要打開、拆卸或修改該設備
- 請不要使用第三方的電源適配器
- 請不要在超出-10至55攝氏度的環境下使用此設備
- 請不要將GXV3615系列暴露在超出相對濕度10-90%範圍外的環境下

包裝內容

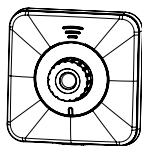

GXV3615/
GXV3615W



底座支架



12V DC 電源



以太網線




螺絲



快速入門指南

GXV3615 系列連接方法

請參照下圖以及下一頁的操作說明

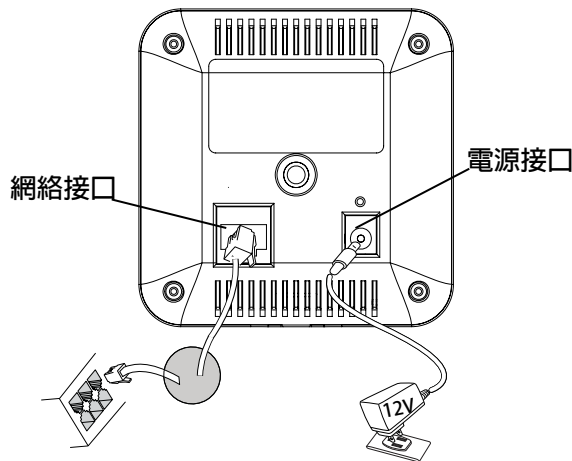

方案B：使用RJ45以太網接口通過PoE供電(不適用於GXV3615W)

方案A：使用12V DC 電源適配器供電

注意：GXV3615：選擇A方案使用電源適配器給設備供電或選擇B方案使用PoE給設備供電

方案A

步驟 1：將電源適配器與GXV3615系列的12V DC 端口相連；

步驟 2：將RJ45網線一端與網絡接口相連，
另一端與集線器、交換機或路由器
相連。

方案B - (不適用於GXV3615W)

步驟 1：將RJ45網線一端連入GXV3615系列網絡接口，另一端與以太網供電交換機相連（PoE）。

許：

在通過WiFi無線連接攝像機之前，需要先通過以太網口連接之後在配置頁面先配置好WiFi的參數之後才能通過無線訪問。

GXV3615系列配置

連接GXV3615系列到DHCP服務器環境下，GXV3615系列默認通過DHCP獲取IP地址


步驟1：通過瀏覽器訪問地址下載IP搜索工具

http://www.grandstream.com/support/gxv_series_surveillance/general/resources/gx_search.zip

步驟2：運行下載的IP搜索工具

步驟3：點擊  按鈕，搜索該網段下的設備IP地址

步驟4：搜索到的設備IP地址及HTTP端口將顯示在以下界面。

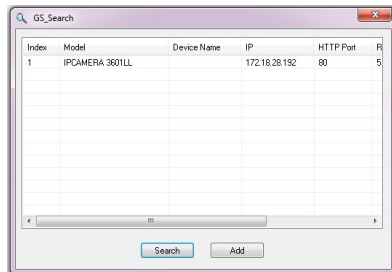

步驟5：打開IE瀏覽器，在地址欄輸入搜索到的設備IP地址。

步驟6：界面將會跳出輸入用戶名及密碼的驗證框，出廠時默認的用戶名和密碼均為：admin




用戶名密碼提示窗口

步驟7：登錄到GXV3615系列網絡界面後，IE瀏覽器將提示您 "此站點可能需要下列ActiveX控件：來自 'Grandstream Networks Inc' 的 'Grandstream'。單擊此處安裝"。請根據IE的指示安裝；



步驟 8：安裝好ActiveX插件後，網頁將如下圖所示，點擊播放按鈕觀看視頻；

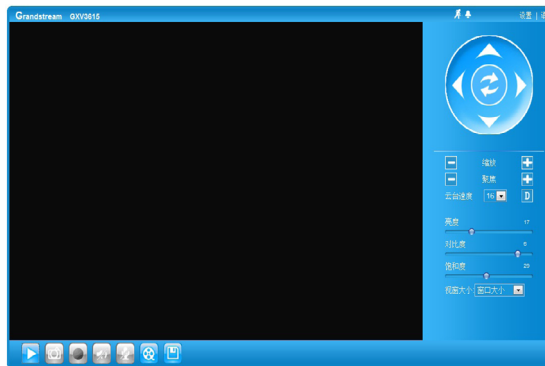


步驟 9：點擊網絡用戶界面左側的菜單進行更多的高級配置。

通過默認的靜態IP地址訪問

如果將GXV3615系列置於非DHCP環境下或者GXV3615系列未從DHCP服務器得到響應3分鐘之後，GXV3615系列將可以使用默認的靜態IP地址：192.168.1.168訪問。

步驟1：將您的PC與GXV3615系列通過雙絞線相連，或將您的PC與GXV3615系列接入同一網段；

步驟2：將您的PC的IP地址設置為192.168.1.X，將子網掩碼設置為255.255.255.0。如下圖所示：

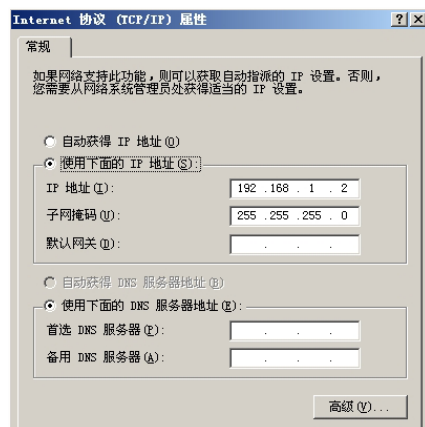


步驟3：打開微軟的IE瀏覽器，在IE地址欄中輸入GXV3615系列的出廠默認IP地址192.168.1.168；

步驟4：請參考第35頁中步驟6-9

注意：請下載用戶手冊和常見問題解答，以取得更詳細的配置說明。下載地址：
<http://www.grandstream.cn>

GXV3615系列連接示意圖

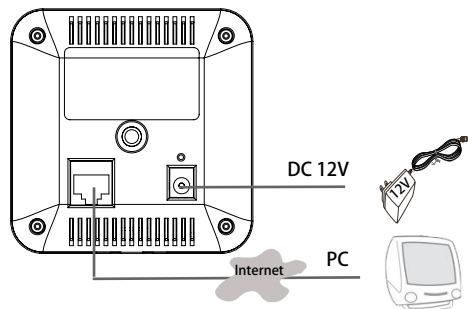


GXV3615攝像鏡頭參數


鏡頭接口	M12
像面尺寸	1/4"
傳感器	CMOS
焦距	4.5 mm
視場角	64°
通光孔徑	1.5
尺寸	14x15.8 mm

支架安裝

GXV3615系列配備了兩個支架安裝螺孔

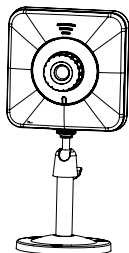

底部

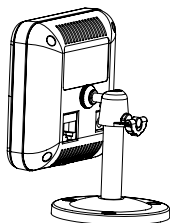

背部