



22175 新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

Tel : (02) 2697-5198

Fax : (02) 2697-5196

www.dayunet.com.tw

For Warranty and RMA information, please
visit www.dayunet.com.tw

GXP2140

企業IP電話

快速安裝手冊

GXP2140不預設對醫院，執法機構，醫療中心(急救服務)以及各種緊急服務的緊急通話服務。用戶必須自行設定緊急通話功能。用戶必須自行購買SIP兼容的網絡電話服務，正確的設定GXP2140使用該服務，並定期測試您的配置以確保GXP2140如預期工作，否則請購買傳統無線或有線電話服務來撥打緊急通話。

Grandstream Networks 公司的 GXP2140不支持緊急通話服務。Grandstream Networks 公司、其管理者和員工以及其相關機構對此所造成的任何索賠、損失或者損害都不負有任何法律追究責任。在此，您將無權對任何以及所有由於無法通過GXP2140撥打緊急電話以及沒有遵照前段文字描述而造成緊急通話失敗的事件提出訴訟。

注意事項：


警告：請不要在設備啟動未完成或設備升級軟件時斷開電源，因為如剛才所述的操作會導致話機本身的程序損壞，進而導致設備無法啟動。

警告：請使用設備包裝中的電源，因為使用其他沒有經過認證的替代電源適配器有可能對設備造成損害。

產品概覽：

GXP2140是一款新一代企業級IP電話。GXP2140具有4個SIP帳號，4條線路通訊，4.3英寸LCD顯示屏，5個可編輯XML應用程序軟按鍵。GXP2140有2個10/100/1000Mbps自適應交換式以太網接口（支持PoE供電），支持藍牙功能和EHS功能，以及最多五方會議，具有優異的高清晰語音質量和豐富完備的電話功能。它支持自動化的個人多媒體信息服務、自動配置、先進的安全隱私保護設置。它廣泛兼容其它第三方SIP設備及主要SIP/NGN/IMS平台。對於追求品質的企業用戶來說，GXP2140將是理想的選擇。

設備包裝清單：

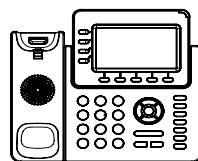


GXP2140話機（1台）




電話手柄（1個）




電源適配器（1個）



網線（1根）



手柄連線（1根）



桌面支架（1個）




牆體支架配件（1個）




快速安裝手冊（1本）

安裝電話：

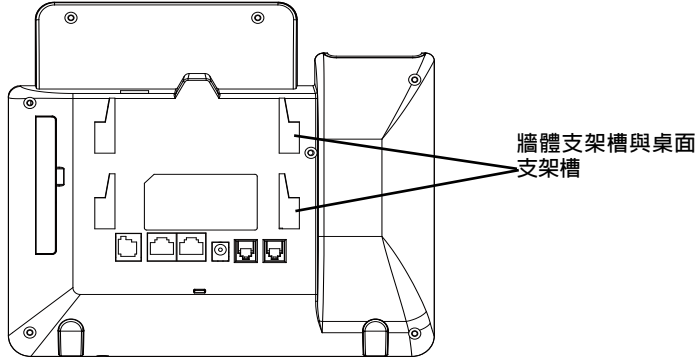

安裝電話 (牆體支架)：


1. 將牆體支架插入電話背面的支架插槽中；
2. 通過牆孔將電話固定在牆上；
3. 如下圖所示，將話機手柄槽下方的扣機零件取出；
4. 將該零件倒轉，然後重新插入原處。此時零件凸出處在外，當電話使用牆體支架固定在牆上時，手柄可以垂直地穩定扣入手柄槽中，不會滑落。

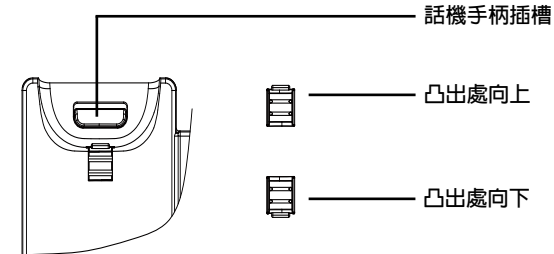

安裝電話 (桌面支架)：

將桌面支架插入電話背面的支架插槽中。用戶可以使用兩排插槽中的一排，不同的插槽用於不同的傾斜角度。


電話的連接：

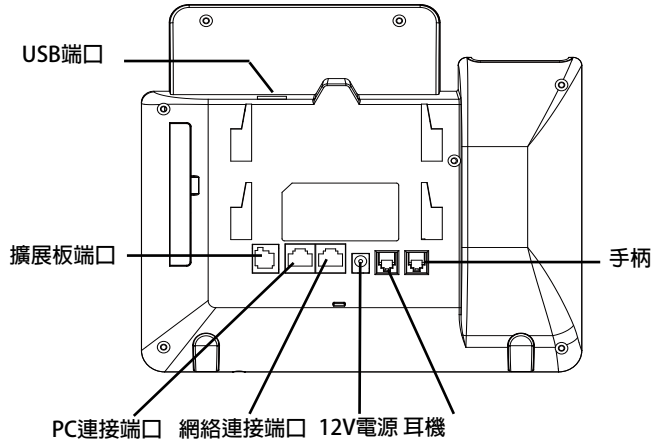

連線步驟：

1. 用手柄連線連接電話手柄和電話主機；
2. 用網線連接電話的網絡接口和外部網絡接口（如：集線器或交換機上的RJ-45網絡接口）；
3. 用電源適配器連接電話電源接口和交流電源插座；
4. 電話屏幕將會顯示設備啟動或固件升級信息。請耐心等待至時間/日期顯示；
5. 話機啟動後，用戶可以在主菜單或WE瀏覽器進一步設置靜態IP或者DHCP，從而獲得網絡連接。

使用GXP2140鍵盤：

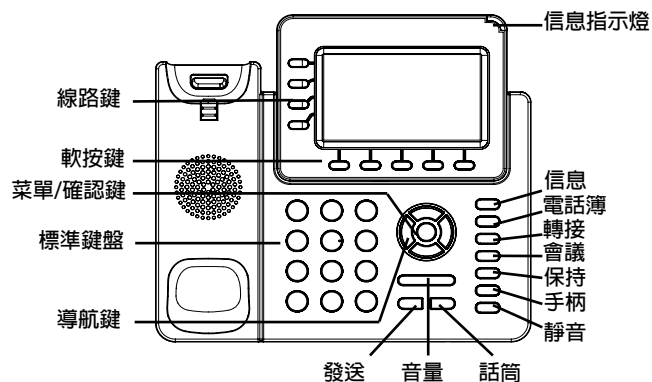

1. 當電話處於空閒狀態，按下菜單/確定按鍵進入菜單選項；
2. 使用方向選擇按鍵“上”“下”“左”“右”選擇菜單選項；
3. 按下菜單/確定按鍵確定選項；
4. 當有來電進入，提起電話手柄、使用免提鍵或者電話處於菜單狀態中60秒之後，電話將自動退出菜單選項。

電話的配置：

通過WEB瀏覽器配置GXP2140：

1. 請確保電話的電源及網絡連接；
2. 按下“上”方向鍵此時電話屏幕顯示話機IP地址；
3. 在您電腦瀏覽器中輸入話機IP地址（電話和您的電腦必須在同一個網段）；
4. 如右圖所示，請輸入密碼登錄。默認管理員用戶名和密碼是“admin”；默認終端用戶名是“user”，密碼是“123”。



通過鍵盤配置GXP2140：


1. 確保電話處於空閒狀態；
2. 按下菜單/確定按鍵進入菜單選項；
3. 選擇菜單→話機→SIP→帳號，輸入SIP服務器、SIP用戶名、密碼等帳號信息，註冊新的SIP帳號；
4. 在菜單選項中進行電話其他設置，如設置電話的靜態IP地址。請參考GXP2140產品用戶手冊獲得更多詳細配置信息；
5. 如有其他需要的設置，請聯繫您的服務提供商。

GXP2140擴展板：

GXP2140擴展板為企業提供了有效處理大量頻繁通話的解決方案。它支持20個可編程按鍵、左鍵和右鍵，可配置40個多功能鍵。GXP2140支持最多4個擴展板，總共160個多功能鍵可以配置和使用。

注意：GXP2140擴展板是額外的配件，它使用單獨的包裝，因此不包含在GXP2140包裝盒中。

GXP2140擴展板包裝清單：



GXP2140
擴展板（1個）



GXP2140擴展板
桌面支架（1個）



RJ11-RJ11連接線
（1根）



連接板（1個）



螺絲（4個）

安裝GXP2140擴展板：

1.在GXP2140話機和GXP2140擴展板背面，用戶可以看到用於連接板的插槽。將連接板放置於在話機和擴展板的插槽上；


2.將包裝中的螺絲安裝在連接板上，從而固定GXP2140話機和GXP2140擴展板的連接（請參見下圖）；

3.使用包裝中的RJ11-RJ11連接線，一端接入GXP2140背面的EXT接口，一端接入GXP2140擴展板背面接口；

4.連接GXP2140桌面支架；連接GXP2140擴展板桌面支架；

5.連接好後，啟動GXP2140話機。GXP2140擴展板將顯示啟動界面，版本信息和連接狀態；

6.啟動成功後，GXP2140擴展板將處於空間狀態。用戶可以持續按住左鍵3秒，查看版本信息和連接狀態。

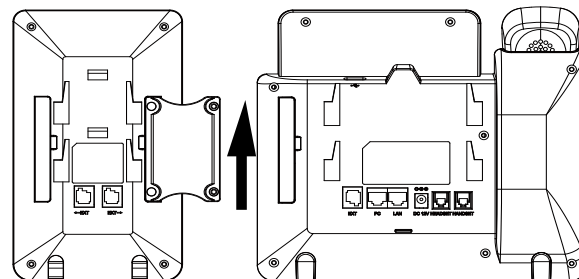

配置GXP2140擴展板：

- 1.登錄GXP2140的WEB界面，選擇相應擴展板1、2、3、4的標籤，配置該擴展板的多功能鍵；
- 2.在GXP2140擴展板上，按下左鍵或右鍵，可以瀏覽不同頁面的多功能鍵狀態；
- 3.欲獲取更多詳細信息，請參考GXP2140用戶手冊。



備註：欲獲取詳細的話機使用信息，請在以下連結中下載用戶手冊：
<http://www.grandstream.com/support>