

22175 新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

Tel : (02) 2697-5198

Fax : (02) 2697-5196

www.dayunet.com.tw

For Warranty and RMA information, please
visit www.dayunet.com.tw

HT814

模擬電話適配器

快速安裝手冊


HT814不預設對醫院，執法機構，醫療中心(急救服務)以及各種緊急服務的緊急通話服務。用戶必須自行設定緊急通話功能。用戶必須自行購買SIP兼容的網絡電話服務，正確的設定HT814使用該服務，並定期測試您的配置以確保HT814如預期工作，否則請購買傳統無線或有線電話服務來撥打緊急通話。

Grandstream Networks 公司的HT814不支持緊急通話服務。Grandstream Networks 公司、其管理者和員工以及其相關機構對此所造成的任何索賠、損失或者損害都不負有任何法律追究責任。在此，您將無權對任何以及所有由於無法通過HT814撥打緊急電話以及沒有遵照前段文字描述而造成緊急通話失敗的事件提出訴訟。

注意事項：

- . 請不要打開、拆卸或修改該設備
- . 請不要使用第三方的電源適配器
- . 請不要在超出-10至60攝氏度的環境下使用此設備
- . 請不要將HT814暴露在超出相對濕度10-90%範圍外的環境中
- . 請不要在設備啟動或升級過程中斷開電源。上述操作會導致設備本身的程序損壞，進而導致設備無法啟動


設備包裝清單：

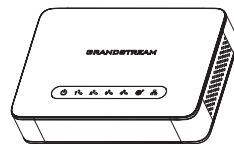


HT814 (1台)



12V 電源適配器 (1個)



網線 (1根)




快速安裝手冊 (1本)
GPL 許可證 (1本)

產品概覽：

HT814是一款雙線路模擬電話網關（ATA），幫助用戶創建質量高清和管理便捷的IP電話解決方案，廣泛適用於家庭用戶和辦公用戶。它的外觀小巧輕便，高清晰語音質量，先進的VoIP功能，安全的隱私保護和全自動配置，既滿足了將普通模擬電話應用在IP網絡電話上的需要，又提供了高清晰通話質量的通訊服務。不管是個人用戶還是大型商業用戶，HT814都是您理想的選擇。

HT814接口

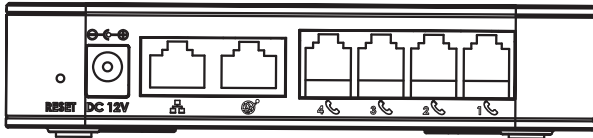

端口	描述
	電源端口，連接HT814電源（12V - 1A）
	網絡LAN端口。通過使用路由器作為時，你HT814連接到本地網絡。
	網絡接口，使用RJ45網線將您的HT814連接到您的網關上。
	FXS接口，使用RJ-11電話線，連接模擬電話/傳真機。
RESET	恢復出廠設置按鈕，按下7秒鐘使設備恢復至出廠時的默認設置

連接HT814

HT814的設計追求輕鬆配置和快捷安裝，連接您的HT814，請參考以下步驟請將RJ11電話線的一端連接HT814的FXS接口，另一端連接標準的按鍵式模擬電話。

- 請將網線一端連接至HT814的WAN口或LAN口，另一頭連接到上行網口（如路由器或調制調解器等。）
- 請連接HT814的電源適配器，接通電源。
- 當HT814完全預備好可供使用時，電源，網絡和電話的LED燈會常亮。

配置HT814

您可以通過瀏覽器登錄設備內置的網頁界面或者通過交IVR菜單來配置您的HT814。

獲取IP地址

HT814默認從DHCP服務器自動獲取IP地址，您可以先連接一台電話到HT814上，再通過交互式語音導航（IVR）菜單來獲取其IP地址。

請參考以下步驟來進入IVR菜單：

- 請將一台模擬電話連接到HT814的電話端口1或2上。
- 請按***（按星號鍵三次）進入到IVR菜單，您將聽到提示音：請輸入菜單選項。
- 請按02，電話將會語音播報HT814當前的IP地址。

使用WEB頁面進行配置

- 請將一台電腦連接到HT814同一網絡，確保HT814已開機。
- 請通過IVR菜單找到HT814的IP地址。
- 請打開電腦的瀏覽器。
- 請在瀏覽器的地址欄裡輸入HT814的IP地址。
- 輸入管理員管理以進入網頁配置菜單。（默認admin用戶的密碼是admin）

提示：電腦必須與HT814連接在同一個子網下，為確保這點，可將電腦和HT814連接至同一個集線器或者交換機。

請下載用戶手冊和常見問題解答以獲得更詳細的配置說明：
<http://www.grandstream.com/our-products>