

22175新北市汐止區新台五路
一段99號16樓之2

Tel : (02) 2697 - 5198

Fax : (02) 2697 - 5196

www.dayunet.com.tw

*Android is a Registered Trademark of Google LLC.

HDMI™

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150
- 5250 MHz is restricted to indoor use only.

For Warranty and RMA information, please visit www.dayunet.com.tw



GXV3370

**適用於Android的
IP多媒體手機**

快速安裝手冊

GXV3370不預設對醫院，執法機構，醫療中心(急救服務)以及各種緊急服務的緊急通話服務。用戶必須自行設定緊急通話功能。用戶必須自行購買SIP兼容的網絡電話服務，正確地設定GXV3370使用該服務，並定期測試您的配置以確保GXV3370如預期工作，否則請購買傳統無線或有線電話服務來撥打緊急通話。


Grandstream Networks 公司的GXV3370不支持緊急通話服務。Grandstream Networks公司、其管理者和員工以及其相關機構對此所造成的任何索賠、損失或者損害都不負有任何法律追究責任。在此，您將無權對任何以及所有由於無法通過GXV3370撥打緊急電話以及沒有遵照前段文字描述而造成緊急通話失敗的事件提出訴訟。

注意事項：

警告：請不要在設備啟動未完成的時候或設備的軟件升級過程中斷開電源。如上所述的操作會導致話機本身的程序損壞，進而造成設備無法啟動。

警告：請使用設備包裝中的電源。使用其他沒有經過認證的替代電源適配器有可能對設備造成損害。


設備包裝清單：

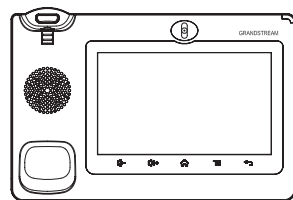

GXV3370話機（1台）



電話手柄（1個）




手柄連線（1根）



網線（1根）




電源適配器（1個）

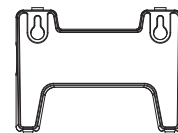

牆體支架（1個）



擦鏡布（1塊）




快速安裝手冊（1本）/ GPL許可證（1本）

產品概覽：


GXV3370視頻電話代表著現代互聯網時代個性化多媒體語音通信技術的未來。它採用Android™操作系統，擁有16個獨立的SIP帳號，是集多平台視頻會議高級功能的通信解決方案。GXV3370擁有7英寸1024×600像素的超大多點觸控電容屏，百萬像素CMOS攝像頭，雙千兆網口，集成PoE/PoE+、Wi-Fi以及藍牙，Android™ 7.0系統。GXV3370集成的實時視頻會議技術帶給用戶前所未有的操作體驗，可以滿足全球企業通信發展的需求。

安裝電話：

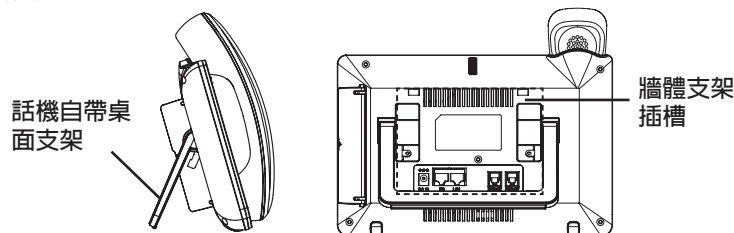

安裝電話牆體支架：

1. 將牆體支架插入電話背面的支架插槽中；
2. 通過牆孔將電話固定在牆上；
3. 如下圖所示，將話機手柄槽下方的扣機零件取出；
4. 將該零件倒轉，然後重新插入原處。此時零件凸出處在外，當電話使用牆體支架固定在牆上時，手柄可以垂直地穩定扣入手柄槽中，不會滑落。

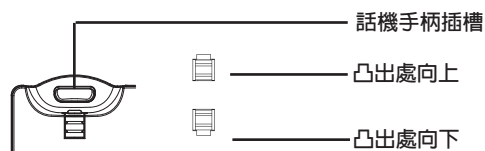


使用電話桌面支架：

GXV3370話機上自帶桌面支架。使用時，將話機背面桌面支架拉出，並且調整支架角度以保持話機平穩。


電話的連接：

1. 用手柄連線連接電話手柄和電話主機；
2. 用網線連接電話的網絡接口和外部網絡接口（如：集線器或交換機上的RJ-45網絡接口）；
3. 用12V電源適配器連接電話電源接口和交流電源插座。如果在第二步中使用了PoE交換機，可忽略此步驟；
4. 電話屏幕將會顯示設備啟動或固件升級信息。請耐心等待至主畫面顯示；
5. 話機啟動後，用戶可以在主菜單或WEB瀏覽器進一步設置靜態IP，DHCP等其他配置，從而獲得網絡連接。

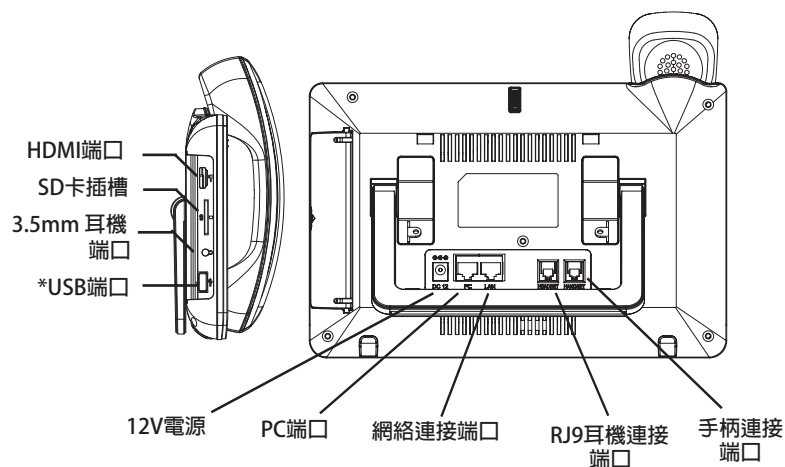

*USB端口功能僅在使用電源適配器或者PoE+供電時生效。

使用GXV3370按鍵：

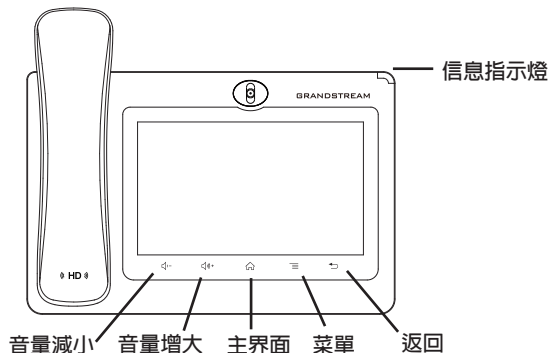

1. 按下“音量減小”“音量增大”按鍵調整話機音量。
2. 點擊主屏幕鍵返回默認待機界面，或長按主屏幕鍵2秒鐘抓取屏幕截圖。
3. 點擊菜單鍵進入話機顯示設置頁面，可進行桌面編輯和進程管理，或長按菜單鍵2秒鐘直接進入進程管理界面。
4. 按下“返回”按鍵，話機將回到上一級菜單。

電話的配置：


通過WEB瀏覽器配置GXV3370：

1. 請確保電話與電源，電話與網絡已正確連接。
2. 點擊設置→關於→網絡狀態查看電話IP地址。
3. 在電腦瀏覽器中輸入話機的IP地址。請參見下頁中圖片。
4. 默認管理員的用戶名是“admin”，密碼是“admin”；默認終端用戶的用戶名是“user”，密碼是“123”。
5. 打開web界面→帳號，選擇帳號1/2/3.../16，配置帳號名稱、SIP服務器、用戶ID、認證ID和認證密碼等信息以註冊帳號。



通過觸摸屏配置GXV3370：

1. 請確保電話已正常啟動，並且顯示空間狀態。
2. 進入設置→高級→帳號設置，點擊某個帳號，配置其帳號名稱、SIP服務器、用戶ID、認證ID和認證密碼等信息以註冊帳號。帳號註冊成功後，撥號界面會如下圖所示。
3. 根據菜單選項可以對電話進行其他設置。例如，在GXV3370上設置靜態IP，可以通過LCD界面→設置→網絡→以太網設置進行配置。
4. 如有其它需要的設置，請聯繫您的服務提供商。

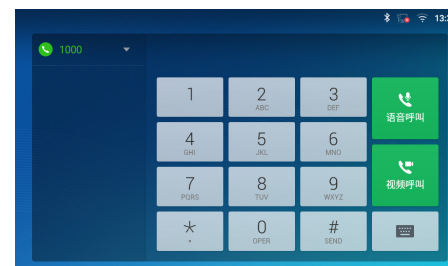

欲獲取詳細的話機使用信息，請在以下網址中下載GXV3370用戶手冊。
<http://www.grandstream.com/support>