

GXV3610_HD/FHD 日/夜固定半球高清IP攝像機



22175 新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

Tel : (02) 2697-5198

Fax : (02) 2697-5196

www.dayunet.com.tw

快速安裝手冊

For Warranty and RMA information, please visit www.dayunet.com.tw

注意事項

- 請不要打開、拆卸或修改該設備
- 請不要使用第三方的電源適配器
- 請不要在超出-20至50攝氏度環境下使用此設備；請不要在超出-30至60攝氏度環境下保存此設備
- 請不要將GXV3610_HD/FHD暴露在超出相對濕度10-90%範圍外的環境下
- 請準確安裝保證GXV3610_HD/FHD正常工作


包裝內容



GXV3610_HD/FHD一個



12V DC 電源一個



網線一根



牆體固定零件四個



螺絲四個



六角扳手一個




快速入門指南一本

~01~

安裝 GXV3610_HD/FHD


步驟 1：

用所附六角扳手鬆開六角螺絲，旋轉圈環套拆開GXV3610_HD/FHD

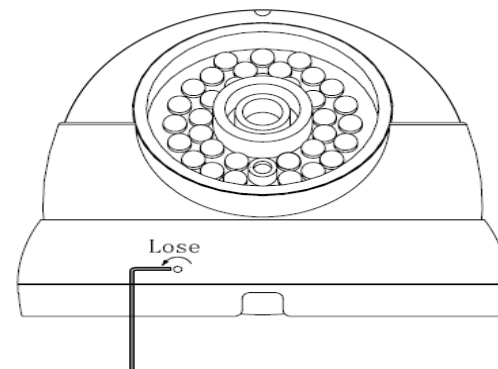

步驟 2：


用所附安裝貼紙引導鑽孔，在孔內塞入塑膠壁虎

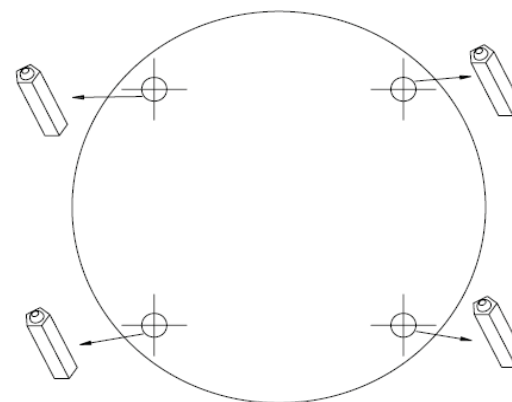

~02~


步驟 3：

擰上螺絲，線材從底座穿出，卡入出線槽，擰緊底座固定螺絲

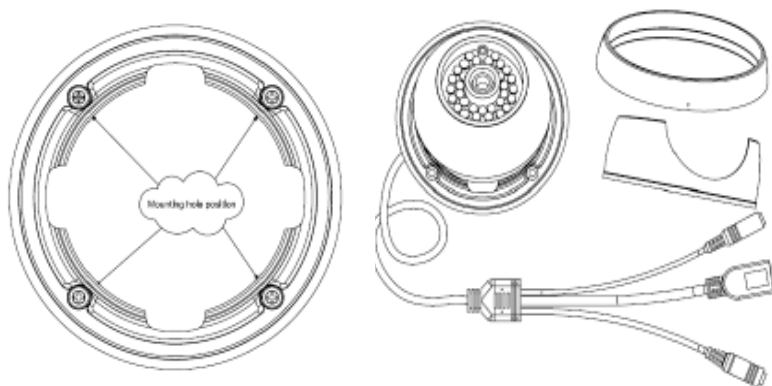


步驟 4：

裝回GXV3610_HD/FHD，中圈安裝好後，用扳手擰緊圖示小孔內的固定六角螺絲

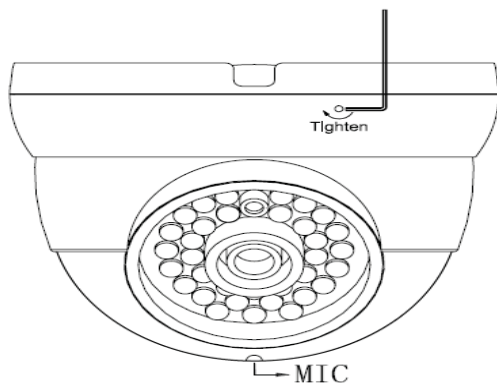

GXV3610_HD/FHD 連接方法

請參照下圖以及下一頁的操作說明。

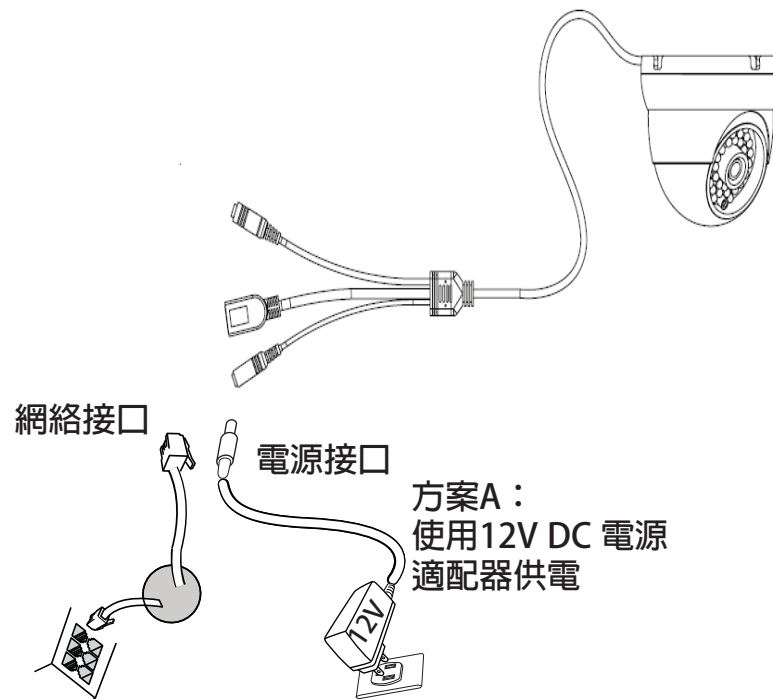

方案A：

使用RJ45以太網
接口通過PoE供電

注意：

選擇A方案使用電源適配器給設備供電或選擇B方案
使用PoE給設備供電。

方案A

- 步驟 1：將電源適配器與GXV3610_HD/FHD連線上的12V DC 端口相連；
- 步驟 2：將RJ45網線一端與 GXV3610_HD/FHD 連線上的網絡接口相連，另一端與集線器、交換機或路由器相連。

方案B

- 步驟 1：將RJ45網線一端與GXV3610_HD/FHD連線上的網絡接口相連，另一端與以太網供電 (PoE) 交換機相連。

注意：

請鬆開中間圓環中的固定螺絲，方便安裝調試，然後緊固螺絲，完成安裝。

GXV3610_HD/FHD配置

通過Firefox、Chrome 或Microsoft Internet Explorer 瀏覽器配置GXV3610_HD/FHD (需安裝插件)

連接GXV3610_HD/FHD到DHCP服務器環境下，GXV3610_HD/FHD默認通過DHCP獲取IP地址

~05~


- 步驟 1：通過瀏覽器訪問地址下載並安裝 GS_Search

http://www.grandstream.com/products/tools/surveillance/GS_Search.zip

- 步驟 2：運行下載的 GS_Search 工具

- 步驟 3：點擊  按鍵，搜索該網段下的設備IP地址

- 步驟 4：搜索到的設備IP地址及HTTP端口將顯示在以下界面

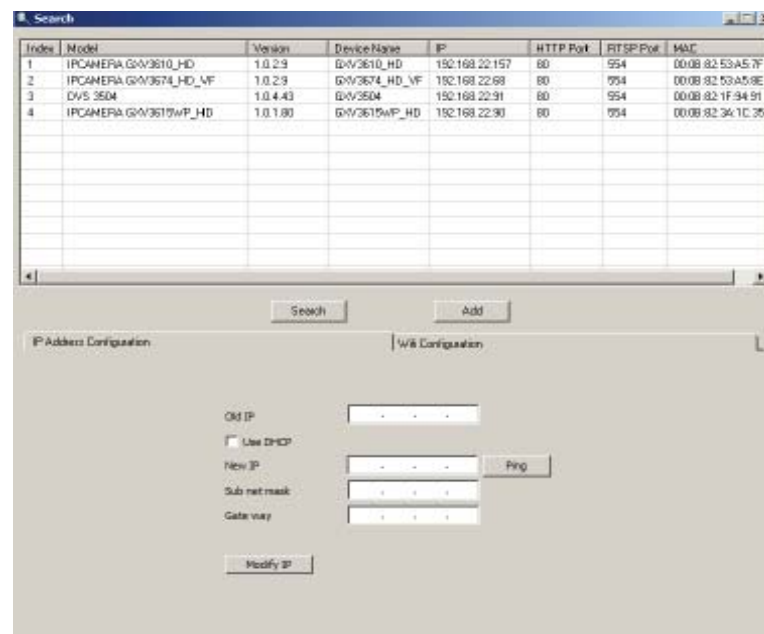

~06~

步驟 5：雙擊界面上檢測到的設備，默認瀏覽器（如IE瀏覽器）將會打開並顯示 GXV3610_HD/FHD 的Web界面

步驟 6：界面將會跳出輸入用戶名及密碼的驗證框
出廠時默認的用戶名和密碼均為 admin

步驟 7：登錄到GXV3610_HD/FHD網絡界面後，
瀏覽器將提示您安裝插件。參照提示下載
插件Active-X 或Video Plug-in

步驟 8：如果由於瀏覽器設置或網速慢等原因無法
下載安裝插件，請使用以下連結下載插件
文件。保存並安裝插件，重啟瀏覽器。此
時瀏覽器將顯示GXV3610_HD/FHD Web
界面中的視頻

- 插件：

http://www.grandstream.com/products/tools/surveillance/webctrl_plugin.zip

步驟 9：插件安裝成功後，用戶可以看到如下圖所示的 Web 界面。點擊播放按鈕觀看視頻



步驟 10：點擊Web界面左側的菜單進行更多的高級
配置

通過默認的靜態IP地址訪問

如果將GXV3610_HD/FHD置於非DHCP環境下或三分鐘後未從DHCP服務器得到響應，它將使用默認的靜態IP地址 192.168.1.168。

步驟 1：將您的PC與GXV3610_HD/FHD通過RJ-45網線相連

步驟 2：在PC上運行GS_Search工具GXV3610_HD/FHD的初始IP地址將會顯示：
192.168.1.168（默認初始IP地址）；

步驟 3：請根據您的網絡配置為GXV3610_HD/FHD_VF輸入新IP地址，子網掩碼以及默認網關地址。如有需要，請聯繫您的網絡系統管理員獲取必要信息

步驟 4：請點擊Modify IP，新的IP地址將會應用在GXV3610_HD/FHD上

請下載用戶手冊，網站文檔以及常見問題解答，取得更詳細的配置說明。下載地址：

<http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance/gxv3610>

<http://www.grandstream.com/support>

<http://www.grandstream.com/support/tools>

~09~

GXV3610_HD/FHD 參數

圖像傳感器靈敏度	白天和夜晚模式 快門：1/10000 - 1/30 秒
焦距	3.6 mm
通光孔徑	F1.8
視場角 (FOV)	100.2° (D) x 77° (H) x 54° (V)
光圈	是，機械
白天/夜晚模式	彩色或黑白模式 IR LED 覆蓋範圍至10米
最低限度照明	0.05 Lux 0 lux，當 IR LED 開啟時
響應	HD：5.48V/lux-sec (550nm) FHD：1.9V/lux-sec (550nm)
最高視頻分辨率及幀速率	HD：1280 x 960 (25fps) FHD：2048 x 1536 (15fps)
水平旋轉範圍	0° - 180° (手動)
傾斜範圍	0° - 180° (手動)

~10~